IRBIS

Фото-инструкция по порядку сборки мотобуксировщика

Шухтар

СОДЕРЖАНИЕ

1. Минимально необходимый инструмент для сборки 3
2. Подготовка мотобуксировщика к сборке. 4
2.1 Внешний осмотр транспортной упаковки 4
2.2 Вскрытие упаковки 4
2.3 Комплект поставки мотобуксировщика Мухтар 5
3. Порядок сборки мотобуксировщика Мухтар 6
3.1. Установка двигателя и цепи 6
3.2. Установка защиты цепи 9
3.3. Установка бака 10
3.4. Установка руля 12
3.5. Установка багажника 13
3.6. Установка переднего уплотнителя снега 14

1. Минимально необходимый инструмент для сборки

№	Инструмент	№	Инструмент
1	Трещотка большая	**8**	Ключ накидной на 13мм
2	Головка на 17мм	**9**	Ключ накидной на 12мм
3	Головка на 14мм	**10**	Ключ накидной на 10мм
4	Трещотка маленькая	**11**	Канцелярский нож
5	Головка на 10мм	**12**	Кусачки
6	Головка на 8мм	**13**	Крестовая отвёртка
7	Ключ накидной на 14мм	**14**	Плоская отвёртка

Также, для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать аккумуляторный шуруповерт с набором головок.

2. Подготовка мотобуксировщика к сборке.

2.1 Внешний осмотр транспортной упаковки

Мотобуксировщик поставляется в двух коробках – коробка №1 – двигатель, коробка №2 – гусеничный блок. Перед началом сборки, проведите внешний осмотр упаковки на предмет повреждений. Фиксируйте на фотоаппарат любые повреждения упаковки – выпуклости, вогнутости, торчащие элементы/детали техники и каркаса, масляные подтеки.

2.2 Вскрытие упаковки

Разрежьте крепёжную ленту, используя для этого кусачки или канцелярский нож.

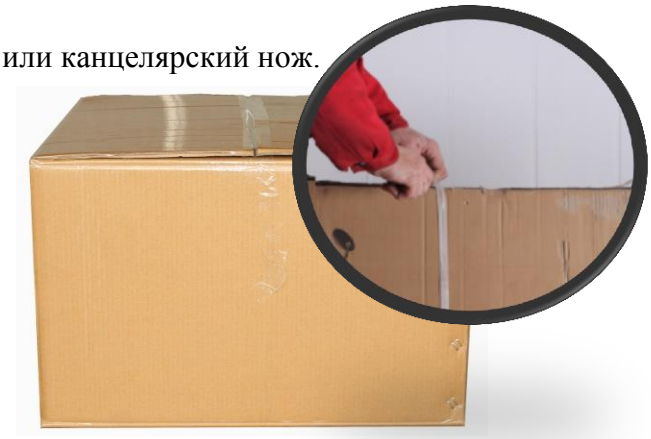

КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ ИЛИ КУСАЧКИ

Откройте картонные коробки. Мотобуксировщик поставляется в частично разобранном виде.

Достаньте идущие в комплекте части мотобуксировщика из коробки с комплектующими. Удалите транспортировочную упаковку с частей мотобуксировщика.

Внимание! Утилизируйте упаковку только в специальные мусоросборные контейнеры!

2.3 Комплект поставки мотобуксировщика Мухтар

Список комплектующих для сборки:

1. Цепь, 1 шт.		7. Кронштейн бензобака, 1 шт.	
2. Руль, 1 шт.		8. Бензобак, 1 шт.	
3. Хомуты крепления бензобака, 1 комп.		9. Багажник, 1 шт.	
4. Гусеничный блок, 1 шт.		10. Передний уплотнитель снега, 1 шт.	
5. Двигатель с вариатором на подрамнике, 1 шт.		11. Коробка с комплектующими и крепежом, 1 шт.	
6. Защита цепи, 1 шт.		12. Инструкция по эксплуатации, 1 шт.	

3. Порядок сборки мотобуксировщика Мухтар

3.1. Установка двигателя и цепи

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ НА 12ММ.

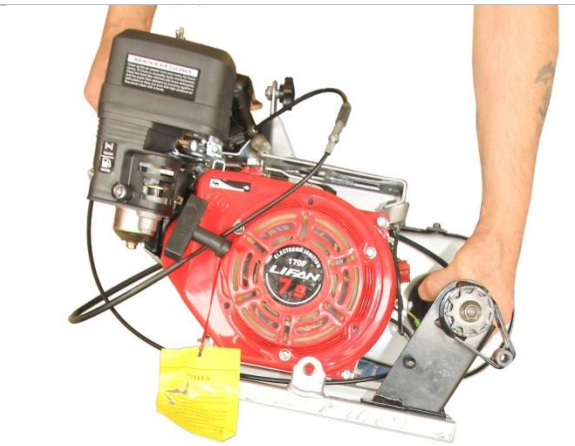

3.1.1. Устанавливаем двигатель на раму гусеничного блока так, как указано на рисунке.

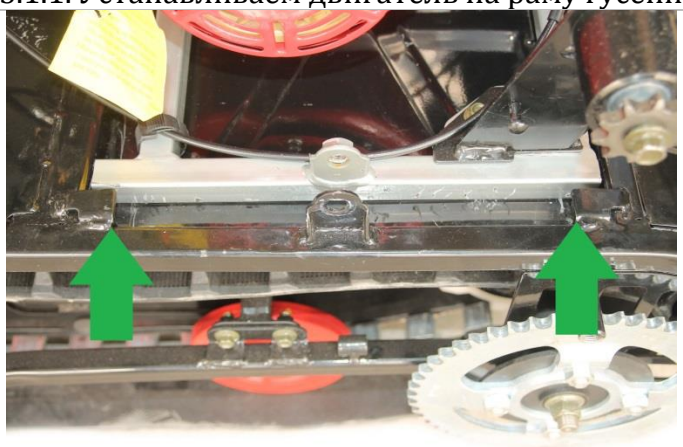

3.1.2. Подрамник двигателя не должен заходить за фиксаторы, указанные на рисунке стрелками.

3.1.3. Приподняв двигатель со стороны вариатора, как указано на рисунке, одеваем цепь, идущую в комплекте поставки на ведущую и ведомую звезды.

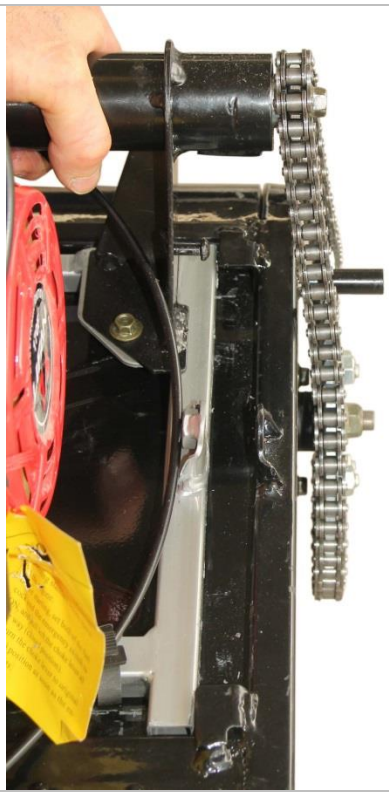

3.1.4. Сначала цепь одевается на ведомую звездочку, затем на ведущую.

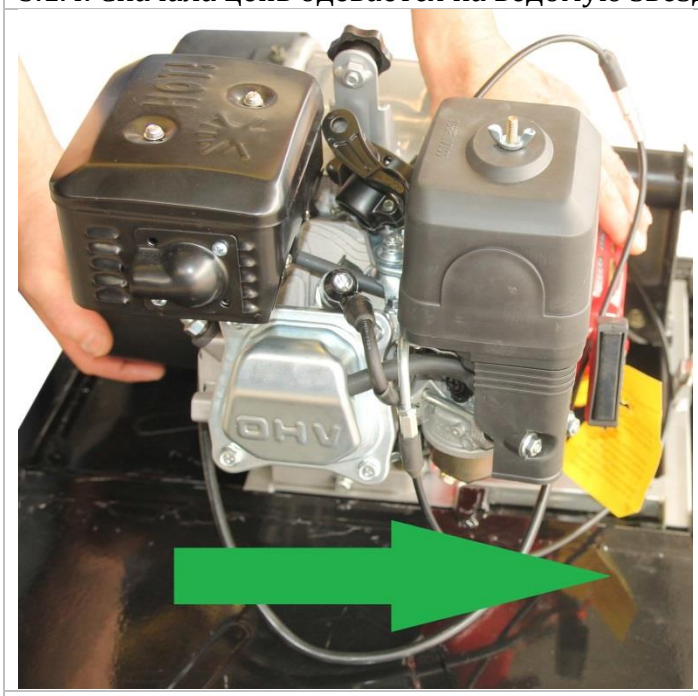

3.1.5. После того, как цепь одета, необходимо переместить двигатель в направлении, указанном стрелками до того момента, пока подрамник двигателя не зайдет за фиксаторы, указанные на рисунке стрелками в пункте 3.1.2.

3.1.6. Из комплекта крепежа необходимы натяжитель цепи (1 шт), пружина натяжителя цепи (1 шт) и гайка М12 (1 шт).	3.1.7. Устанавливаем натяжитель цепи так, как указано на рисунке.
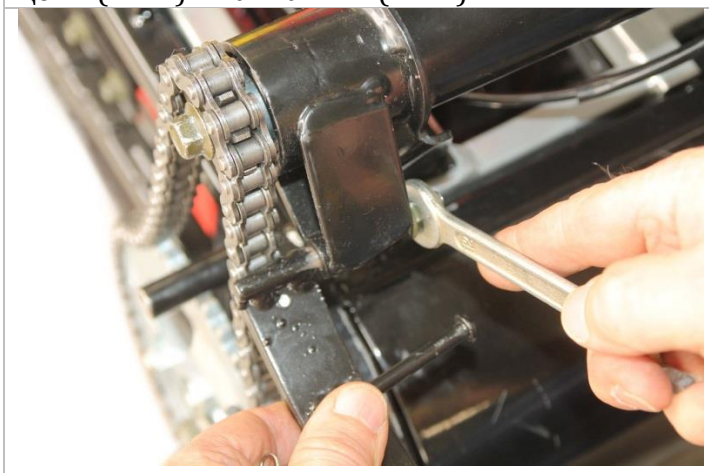	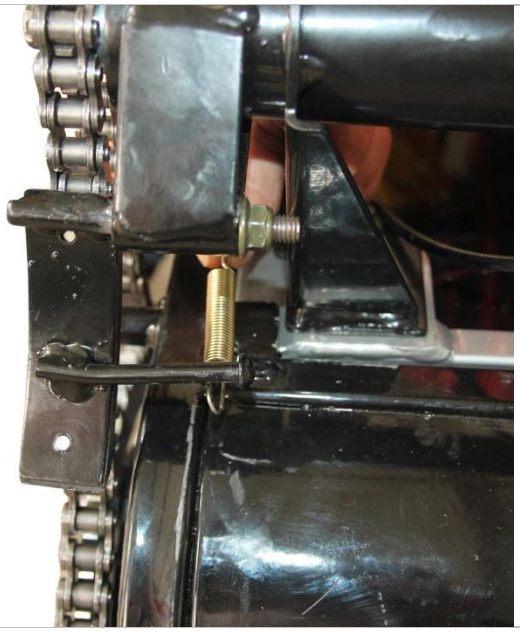
3.1.8. Фиксируем натяжитель цепи гайкой.	3.1.9. Устанавливаем пружину натяжителя цепи так, как указано в пунктах 3.1.9 и 3.1.10.

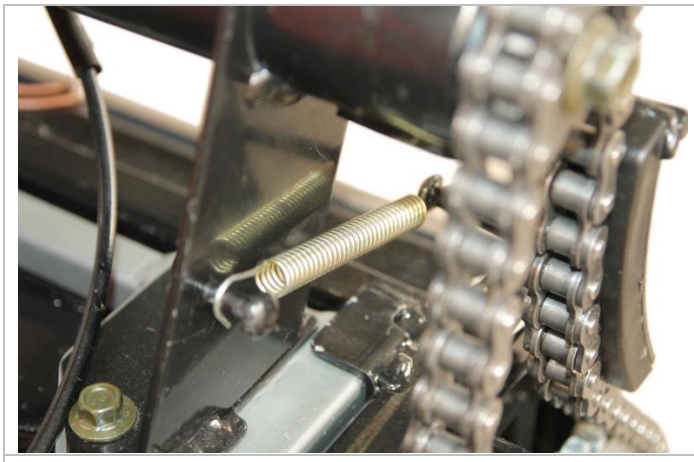

3.1.10. Устанавливаем пружину натяжителя цепи так, как указано в пунктах 3.1.9 и 3.1.10.

3.1.11. Из комплекта крепежа необходим велосипедный винт (1 шт.).

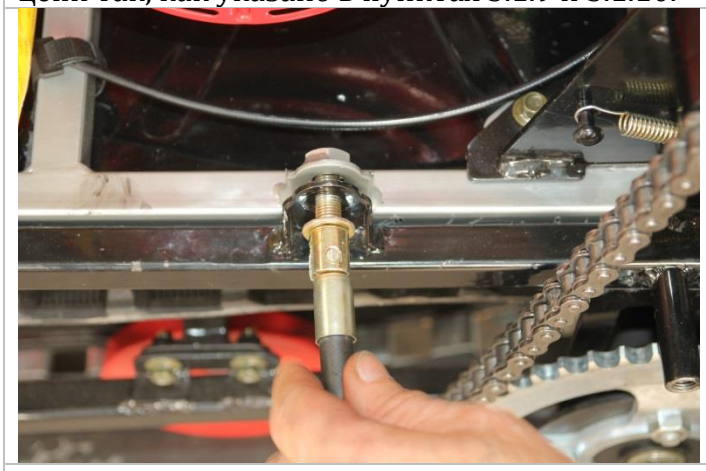

3.1.12. Фиксируем двигатель через его подрамник с помощью велосипедного винта на раме гусеничного блока.

3.2. Установка защиты цепи

ИНСТРУМЕНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

3.2.1. Устанавливаем защиту цепи.

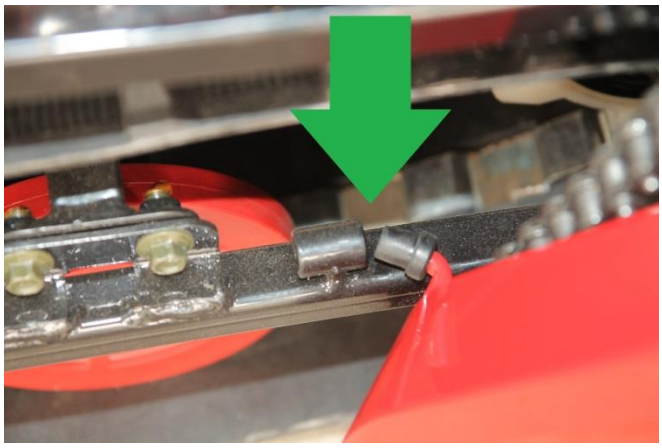

3.6.2. Устанавливаем защиту цепи на фиксатор, указанный на рисунке.

3.6.3. Фиксируем его с помощью велосипедного винта из комплекта крепежа.

3.3. Установка бака

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ НА 8 И 10ММ.

3.3.1. Для фиксации кронштейна бака из комплекта крепежа необходимы болты М10 (2 шт.), указанные на рисунке.

3.3.2. Для фиксации хомутов бака из комплекта крепежа необходимы винты (2 шт.), болты М8 (2 шт.) и гайка М10 (4 шт.), указанные на рисунке.

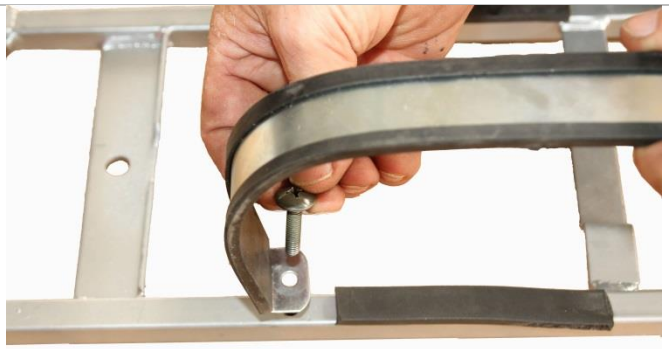

3.3.3. Фиксируем хомуты бака в нижней части с помощью двух винтов и двух гаек М10.

3.3.4. Устанавливаем бак между кронштейном и хомутами.

3.3.5. В верхней части кронштейна бака хомуты фиксируем с помощью двух болтов М8 и двух гаек М10.

3.3.6. Прокручиваем резьбовые соединения крепления хомутов бака.

3.3.7. Устанавливаем бензобак на двигатель.

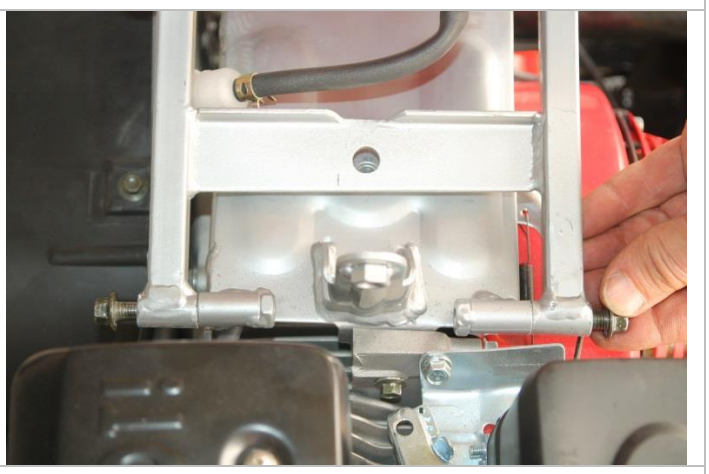

3.3.8. Прикручиваем кронштейн бензобака к двигателю в местах, показанных на рисунках с помощью двух болтов М10.

3.3.9. Прокручиваем резьбовые соединения крепления бака к двигателю.	3.3.10. Для фиксации бака в рабочем положении из комплекта поставки необходим винт-барашек (1 шт.).
3.3.11. Фиксируем бак в рабочем положении так, как указано на рисунке.	

3.4. Установка руля

ТРЕЩОТКА МАЛ. + ГОЛОВКА НА 13ММ.

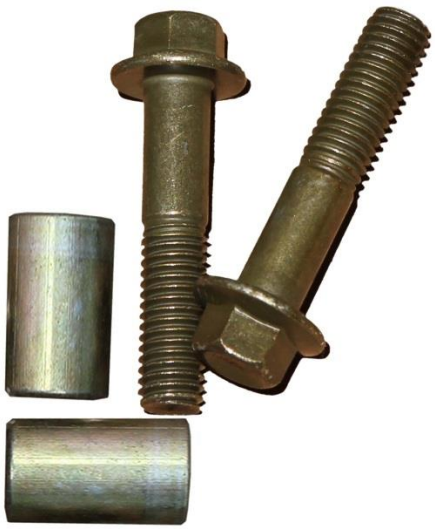	
3.4.1. Для фиксации руля из комплекта крепежа необходимы втулки (2 шт.), болты М13 (2 шт.), указанные на рисунке.	3.4.2. Устанавливаем руль.

3.4.3. Устанавливаем втулки с левой и правой сторон руля так, как показано на рисунке.

3.4.4. Фиксируем руль болтами.

3.4.5. Прокручиваем резьбовые соединения крепления руля.

3.5. Установка багажника

ИНСТРУМЕНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

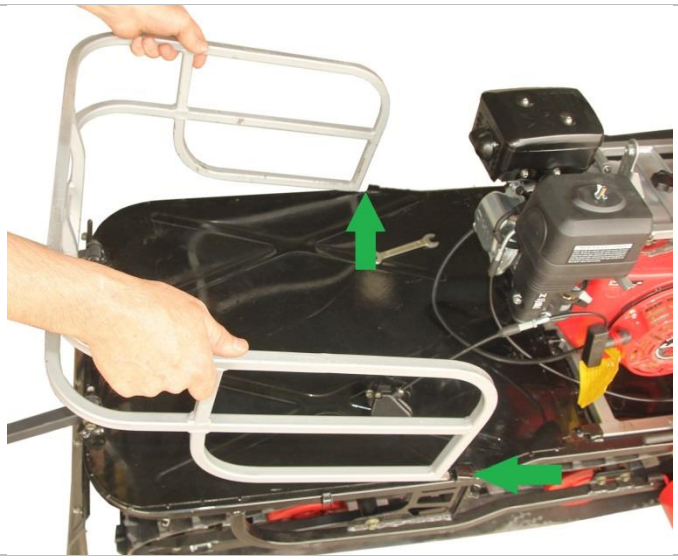

3.5.1. Устанавливаем багажник в специальные фиксаторы, указанные стрелками на рисунке.

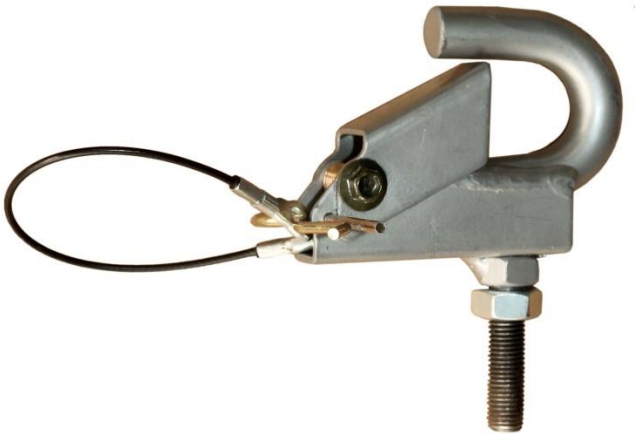

3.5.2. Для фиксации багажника в рабочем положении необходимо прицепное устройство из комплекта поставки мотобуксировщика.

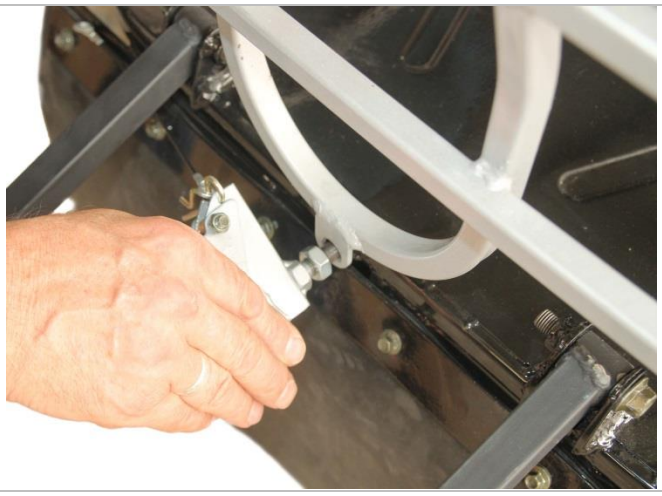

3.5.3. Фиксируем багажник с помощью прицепного устройства.

3.6. Установка переднего уплотнителя снега

ИНСТРУМЕНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

3.6.1. Устанавливаем передний уплотнитель снега так, как указано на рисунке.

3.6.2. Фиксируем его с помощью велосипедного винта из комплекта крепежа.

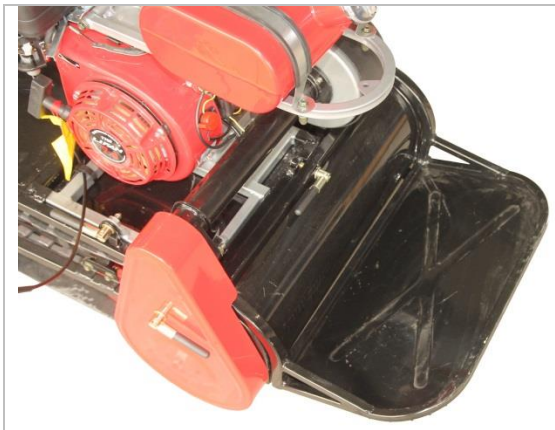	
3.6.3. Правильно установленный уплотнитель снега приведен на рисунке пункта 3.6.3.	